


Utgångsläge Parkscenen

När man lämnar (och kommer till) Park ska scenen se ut såhär:

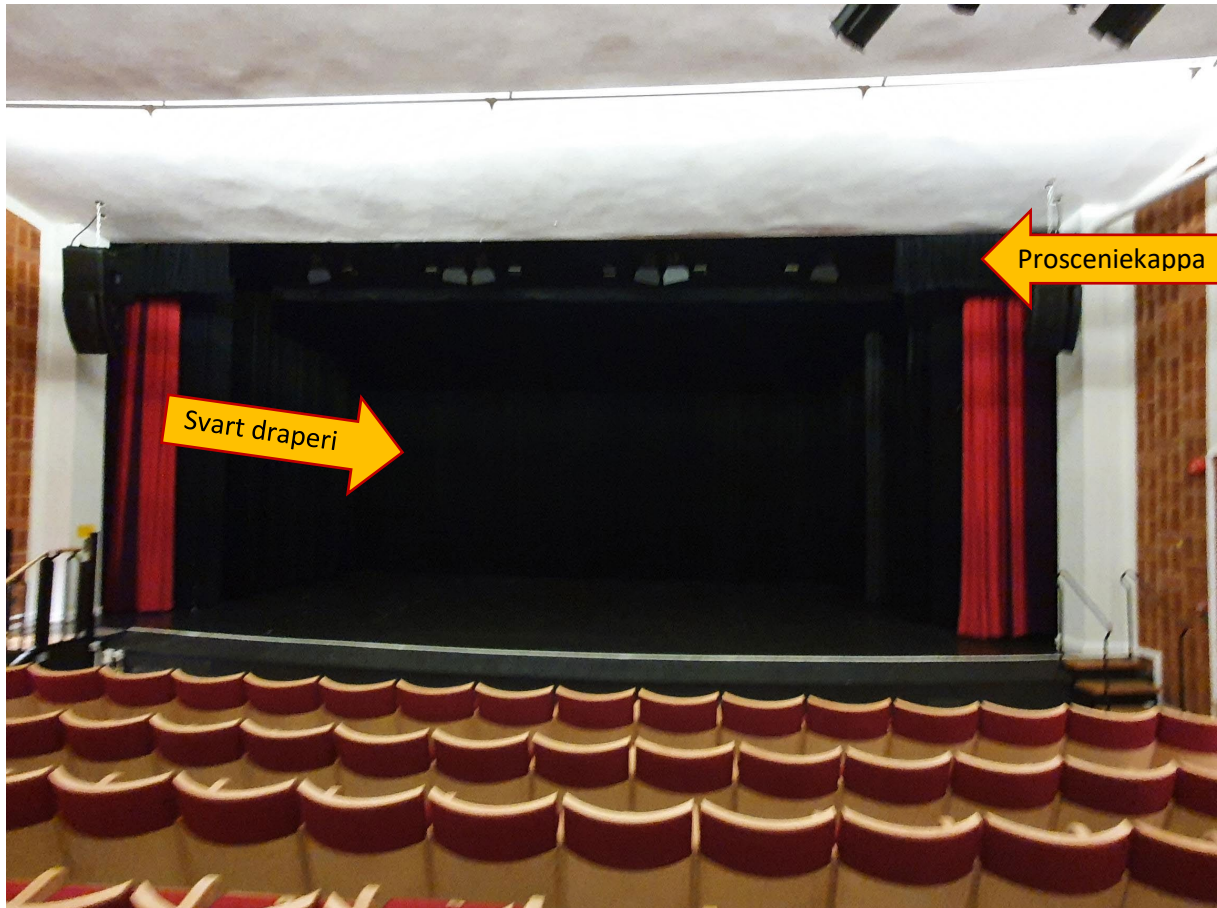

Det vill säga:

- Scenen ska vara helt tom (om inte annat avtalats med Hjo kommun)
- Det svarta draperiet längst bak ska vara framdraget
- Den svarta prosceniekappan längst fram ska vara frändragen

Det svarta draperiet i bak dras fram/bort med ett rep i bakre högra hörnet (från publiken sett). Där kan man också välja att byta till vitt draperi om man föredrar det. Men svart ska alltid vara framdragen när man lämnar lokalen.

Prosceniekappan dras fram/bort med ett rep i främre vänstra hörnet.




Längst bak på scenen, bakom svarta draperiet, står biohögtalare. Dessa får inte röras och **sladdar får absolut inte dras ur!**



Om ni använt **Crestronsystemet** (dvs bildskärmen på scenen eller i ljudbåset) så **måste det slås av helt** innan man lämnar lokalen! Ljuset i salen kan fortfarande vara på när man slår av plattan. Sedan släcker man med lysknapp på väggen vid utgången. Är bildskärmen fortfarande på går det inte att släcka/tända vid ut-/ingången.

Såhär ser det ut när skärmen har stängts av korrekt:

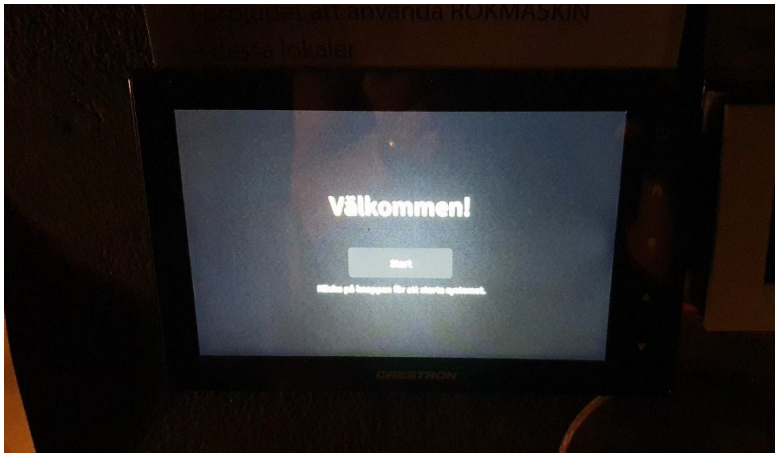

Om ni använt någon av **mikrofonerna eller headseten** som är kopplade till Crestronsystemet måste de sättas tillbaka **korrekt** i vita skåpet för att kunna laddas igen till nästa användare. Det måste **lysa en liten lampa med fast sken** (röd eller grön) under mikrofon/headset när de är tillbakasatta. Annars är det **inte korrekt** och de laddas ej! Gör om gör rätt! (=vänd på mikrofon/headset)



Om ni använt **ljusbordet** se till att det är avstängt ordentligt och att fläkten till färgväxlarna är avstängd. Se särskild information.

Om ni vistats i rummet **bakom scenen** ska det se ut ungefär såhär när ni lämnar lokalen. Fast släckt och låst in mot scenen förstås.



Om något i lokalen inte stämmer med "utgångsläget" när ni anländer, anmäl detta till kontaktcenter@hjo.se, 0503-350 00

Tack för hjälpen och välkommen åter!